




## RODILLOS Y COMPONENTES

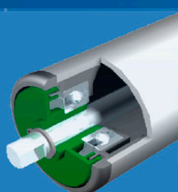

TRANSMISION Y MANUTENCION




Telf. 94 427 53 40 Fax. 94 427 54 93

[www.jocar.eu](http://www.jocar.eu)


Lezeaga, 4 48002 Bilbao - España

[jocar@jocar.eu](mailto:jocar@jocar.eu)


## RODILLOS LIBRES CON CABEZAL TERMOPLÁSTICO

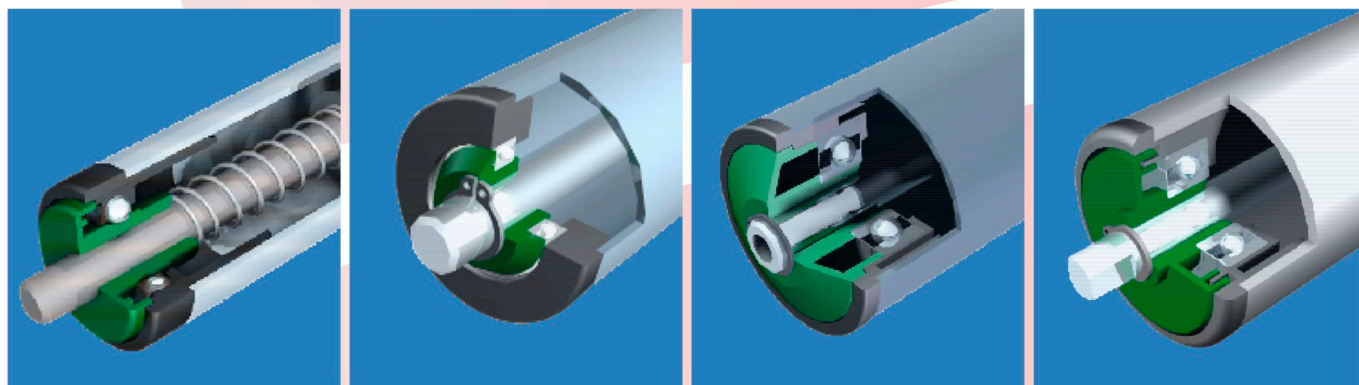

## RODILLOS LIBRES CON CABEZAL METÁLICO

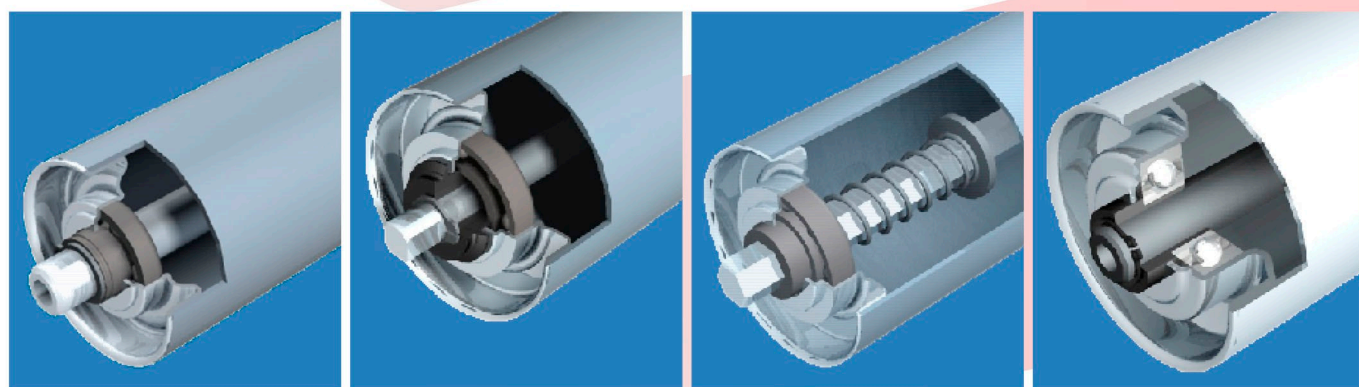

## RODILLOS LIBRES CON GOMAS

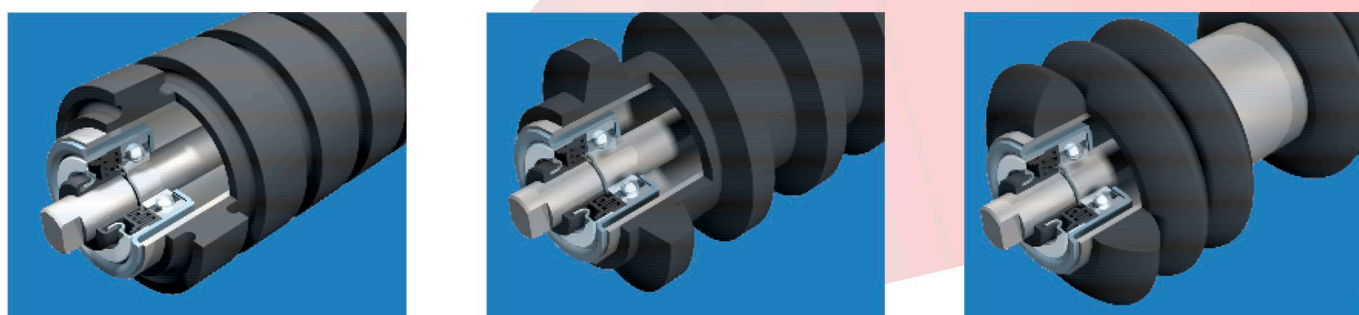


GOMAS AMORTIGUADORAS


GOMAS HELICOIDALES

GOMAS OVALES

## RODILLOS TRACCIONADOS CON CABEZAL PLÁSTICO

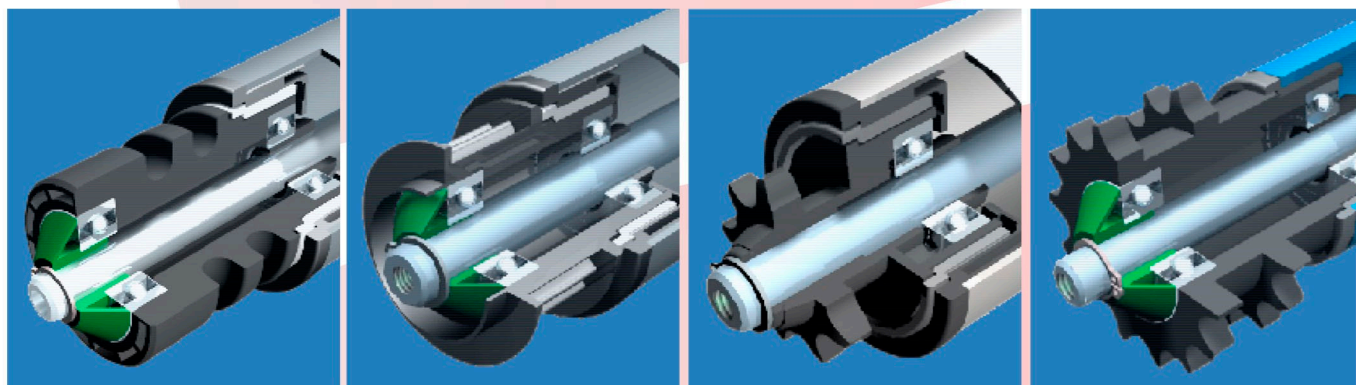


## RODILLOS TRACCIONADOS CON CABEZAL METÁLICO

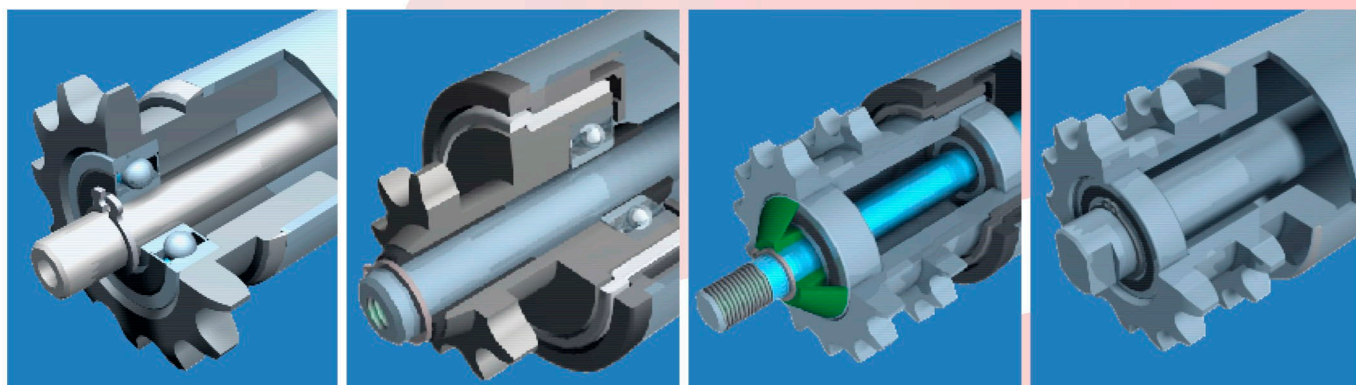





## RODILLOS LIBRES CÓNICOS

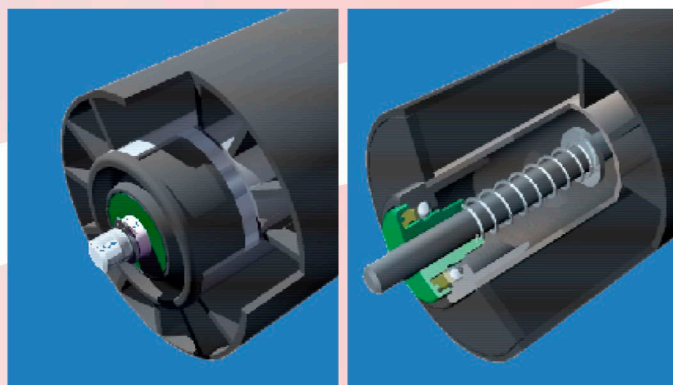


## RODILLOS TRACCIONADOS CÓNICOS

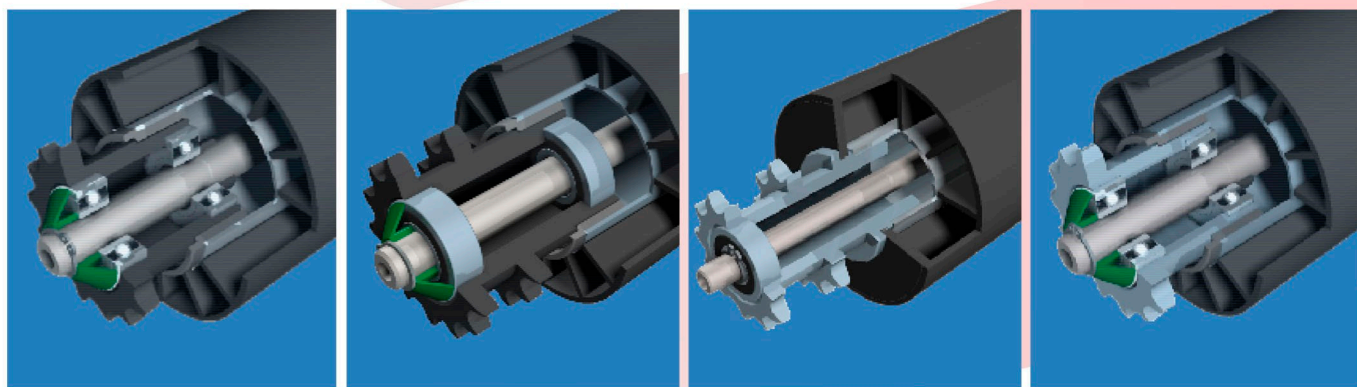


## RODILLOS ENFUNDADOS Y VULCANIZADOS

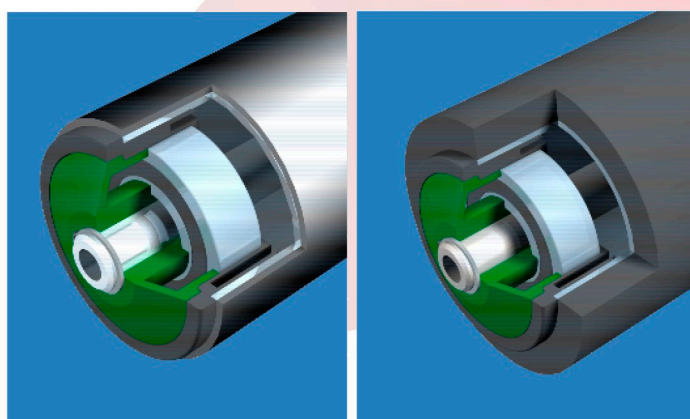

## CABEZALES TERMOPLÁSTICOS O METÁLICOS

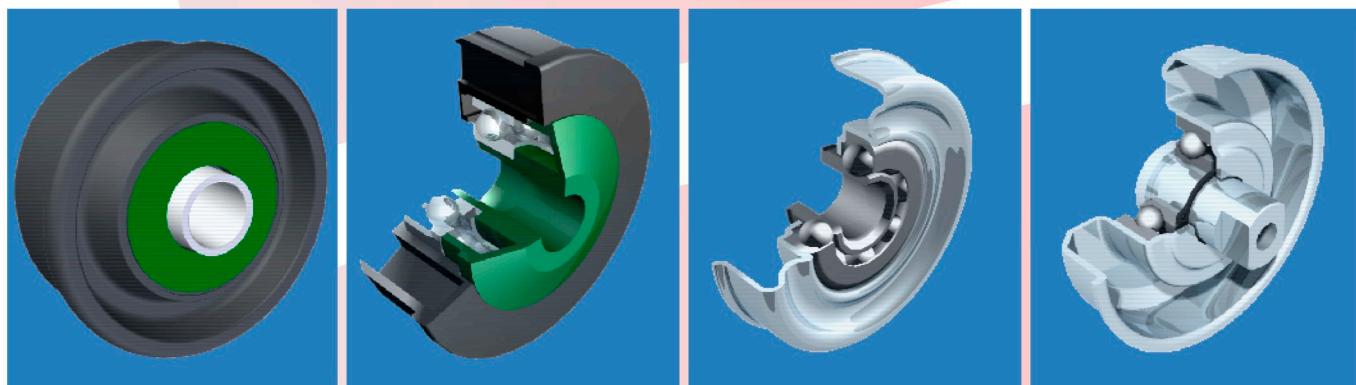

## PIÑONES TERMOPLÁSTICOS O METÁLICOS

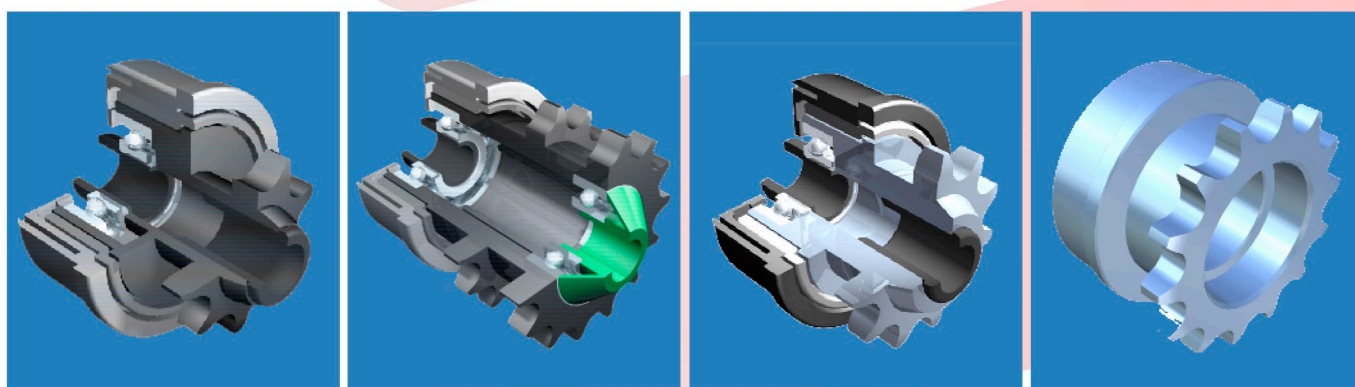

## MINICARRIL Y ROLDANAS

